



Velkommen til Byg et hus
hos bygningsmalerne

4. Klasse



Støvkoste



Slibepapir



Hobbykniv




Målestokke/
tommestokke



Blyant



Tegnetrekant

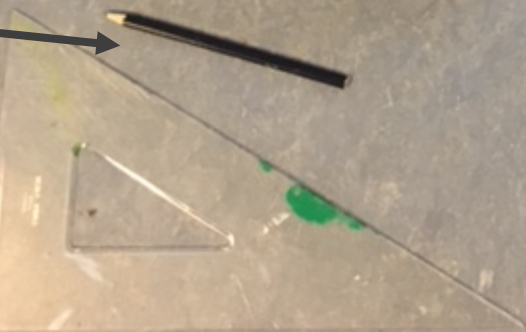

Tape



Rørepind



Pensler




Tapetsaks



Tapetbørste

Grundplan:



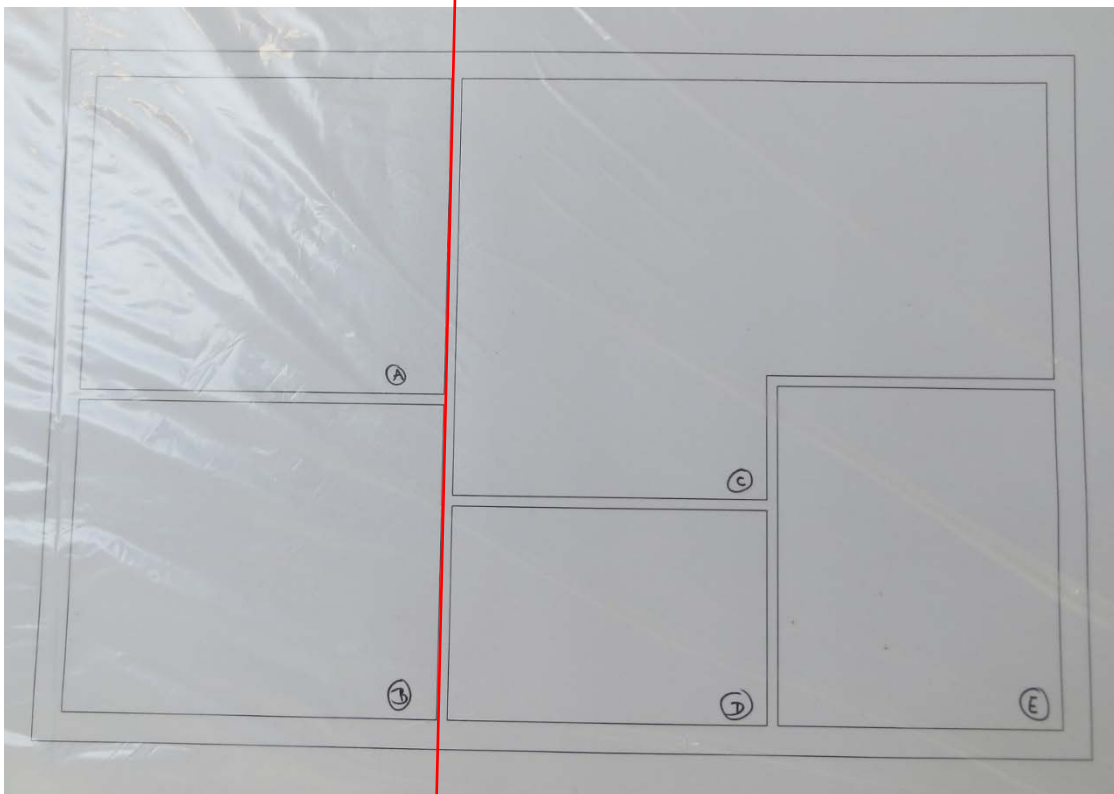

16

Mål bredden på huset og skær en skillevæg med målet
HUSK: altid at benytte tegnetrekanten så linjerne bliver
vinkelrette.

Bredde

H ø j d e	
-----------------------	--


Skillevægge



Skille væggene skal nu limes



Færdig med første del

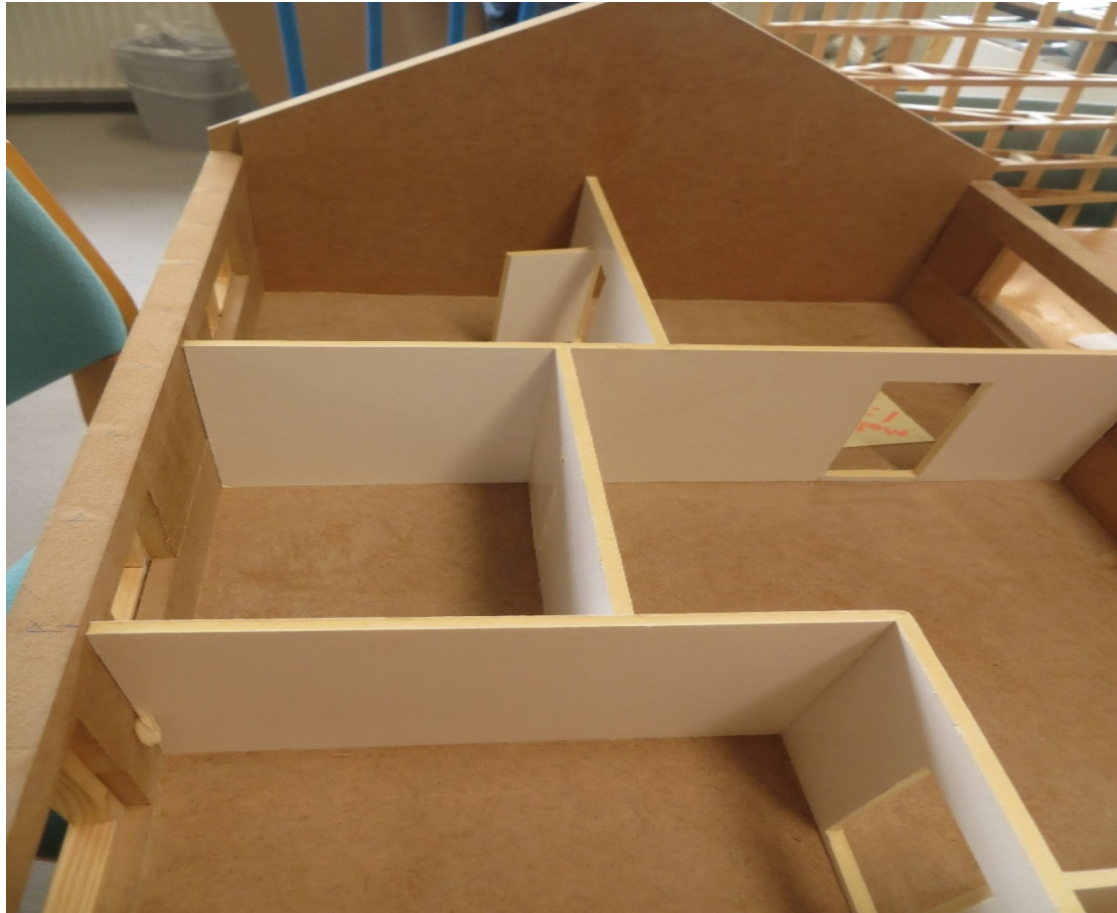

Maling



Tapetsering

