



Velkommen til Byg et hus
hos bygningsmalerne

4. Klasse



Støvkoste

Slibepapir

Hobbykniv

Målestokke/
tommestokke

Blyant

Tegnetrekant

Tape

Rørepind


Pensler

Tapetsaks

Tapetbørste



Grundplan:

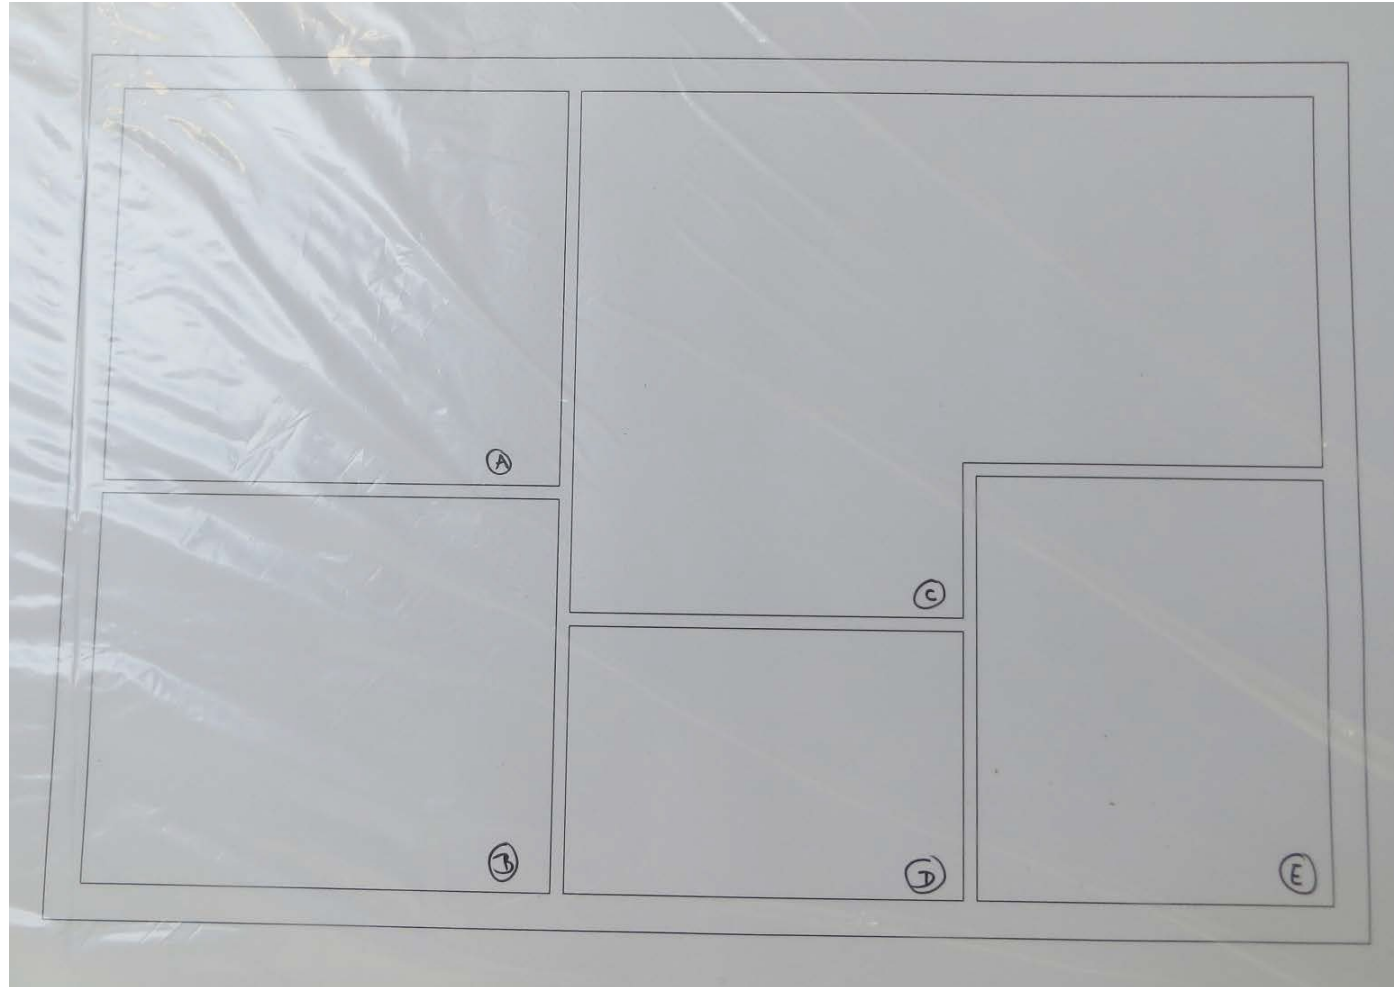



16

Mål bredden på huset og skær en skillevæg med målet
HUSK: altid at benytte tegnetrekanten så linjerne bliver
vinkelrette.

Bredde

H
ø
j
d
e


Skillevægge



Skille væggene skal nu limes



Færdig med første del

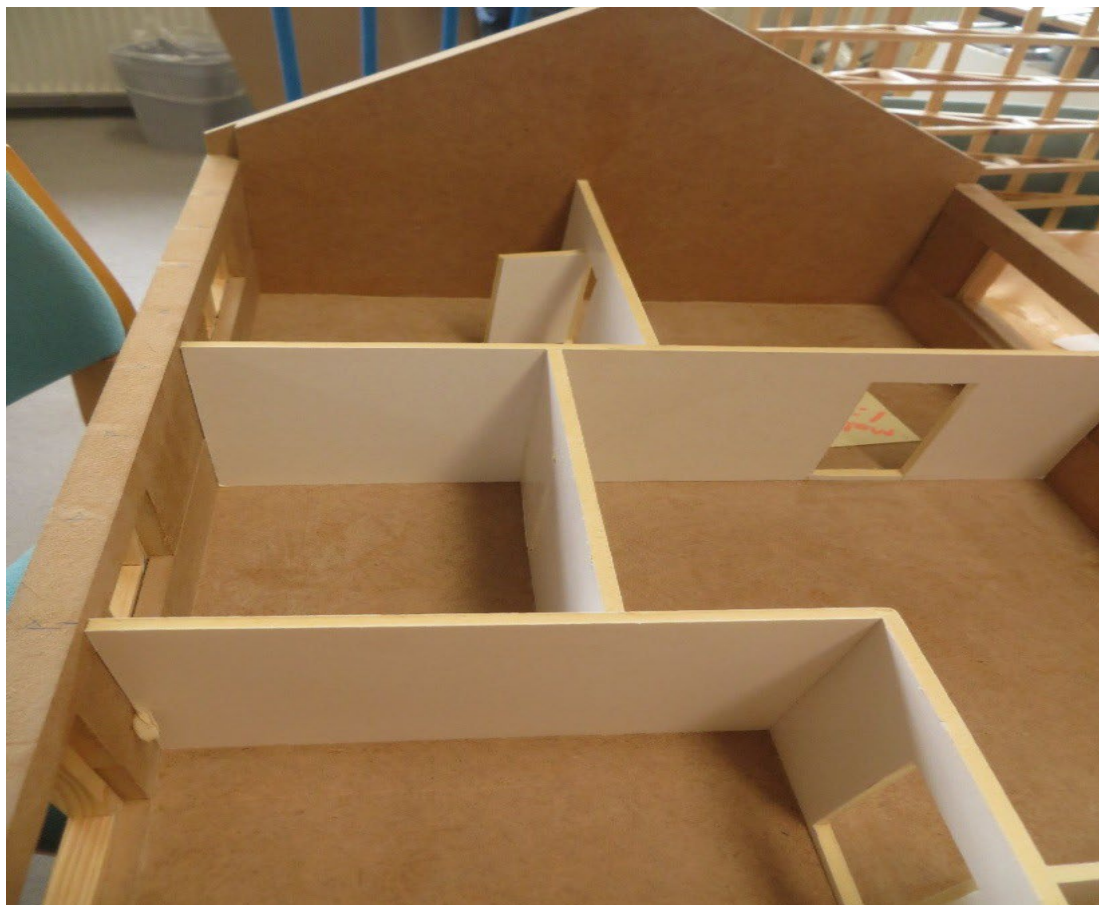

Maling



Tapetsering

